




## AquaForte Vacuum Cleaner Pro - jezírkový vysavač






Výrobce: AquaForte



Děkujeme vám za zakoupení jezírkového vysavače AquaForte Vacuum Cleaner Pro - vysoce kvalitního výrobku založeného na nejnovějších technologiích. Vysavač je určen především pro použití v zahradních jezírkách, lze jej však využít i k rychlému odčerpání velkého množství vody, například z vířivek.

Pečlivě si přečtete následující pokyny. Nedodržení uvedených požadavků může způsobit vážná zranění nebo vést k poškození či poruše výrobku.

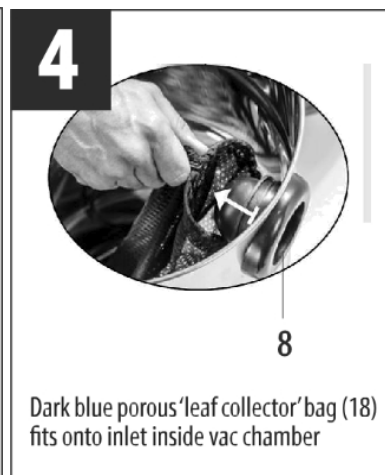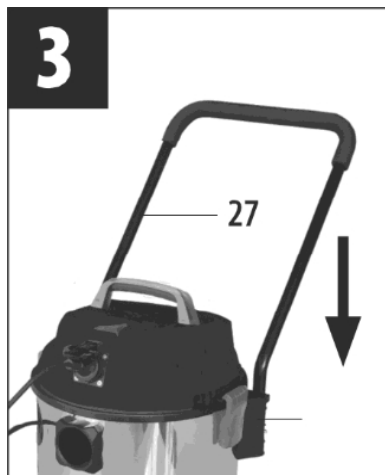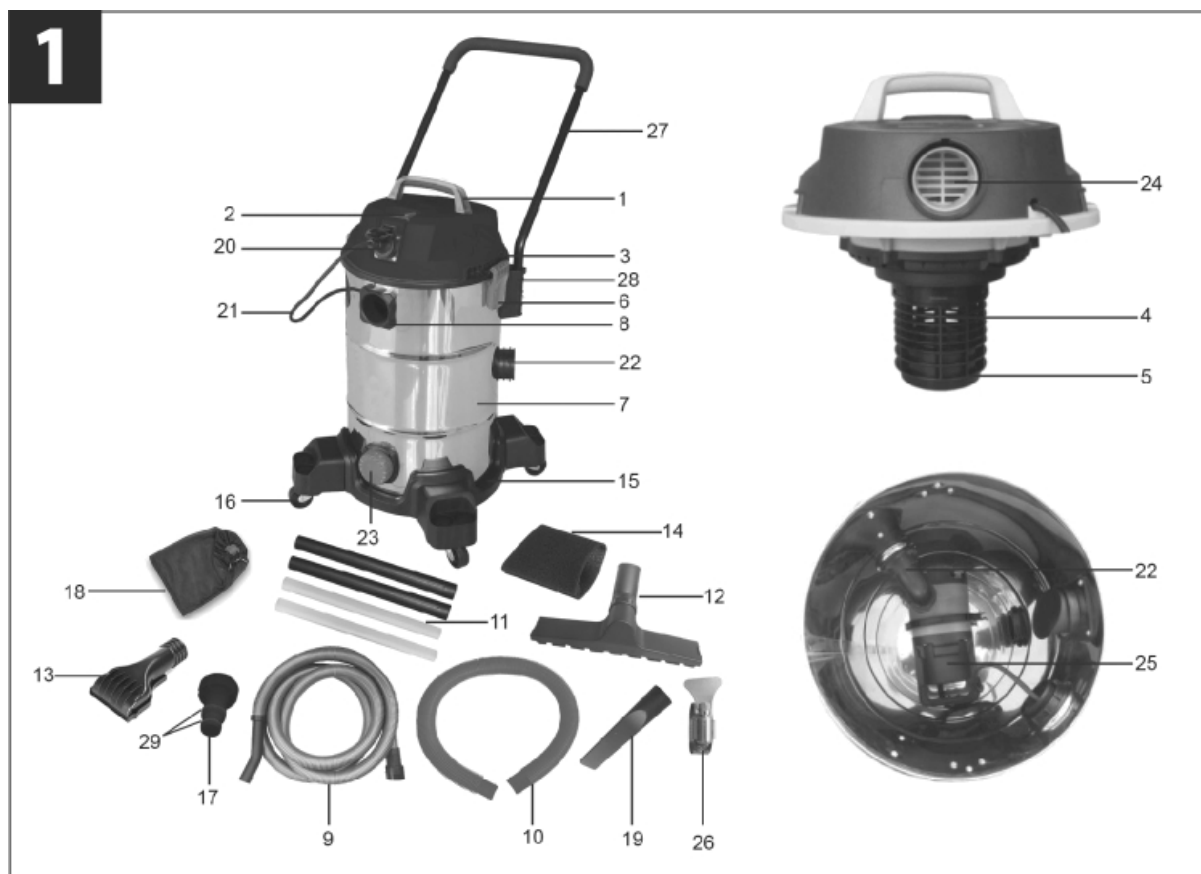

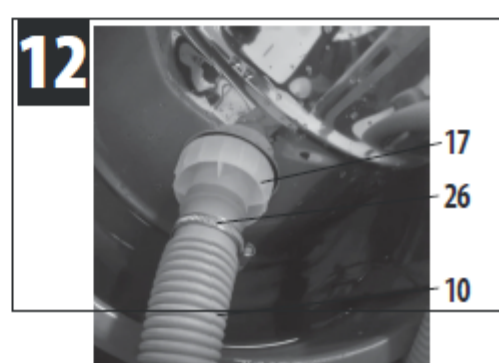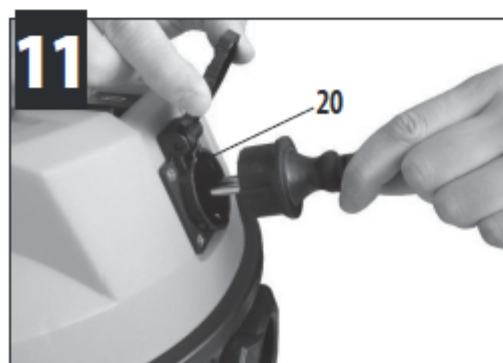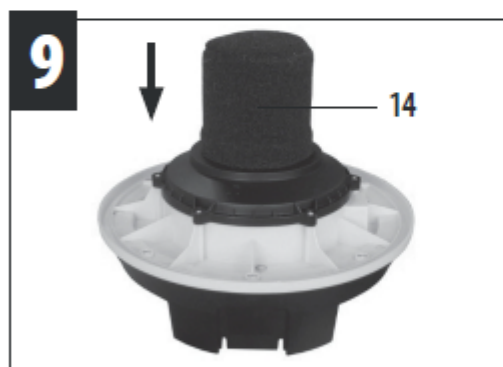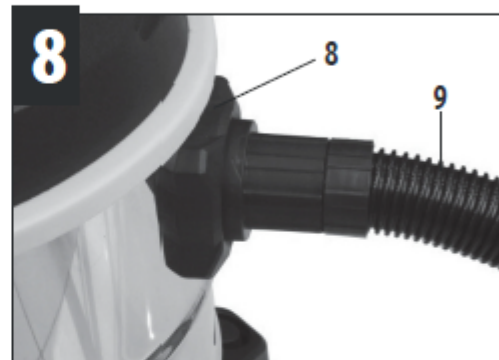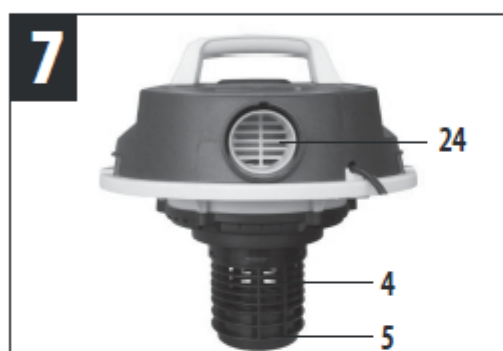

| Č. | Součást                         | Specifikace                                                            |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rukojeť                         | –                                                                      |
| 2  | Spínač ON/OFF                   | –                                                                      |
| 3  | Motorová hlavice                | 1 200 W · 230 V~ 50 Hz · délka kabelu 4 m                              |
| 4  | Filtrační klec                  | –                                                                      |
| 5  | Plovákový bezpečnostní spínač   | –                                                                      |
| 6  | Zajišťovací spony víka          | –                                                                      |
| 7  | Sběrná nádrž                    | objem 35 l                                                             |
| 8  | Otvor pro připojení sací hadice | –                                                                      |
| 9  | Sací hadice                     | Ø 35 mm · délka 4,0 m                                                  |
| 10 | Výstupní hadice                 | Ø 38 mm · délka 1,2 m                                                  |
| 11 | Prodlužovací trubky             | 4 ks · délka 48,5 cm/ks · z toho 2 ks průhledné                        |
| 12 | Univerzální sací hubice         | pro jezírka a kapaliny                                                 |
| 13 | Čisticí sací hubice             | pro všeobecné použití (2–10 mm) · odstraňuje bahno bez nasávání štěrku |
| 14 | Filtrační houba                 | ochrana motoru                                                         |
| 15 | Podvozek                        | –                                                                      |
| 16 | Kolečka + šrouby                | 4 + 4 ks                                                               |
| 17 | Konektor výstupní hadice        | 32/38 mm · 1 ks                                                        |
| 18 | Sběrný sáček na nečistoty       | tmavě modrý porézní · připojení na přívod hadice uvnitř vakuové komory |
| 19 | Štěrbínová hubice               | pro čištění mezer a hran                                               |
| 20 | Zásuvka výtlačného čerpadla     | –                                                                      |
| 21 | Kabel čerpadla                  | –                                                                      |
| 22 | Výstupní konektor čerpadla      | –                                                                      |
| 23 | Vypouštěcí šroub                | –                                                                      |
| 24 | Přípojka pro vyfukování         | –                                                                      |
| 25 | Výtlačné čerpadlo               | 600 W · max. průtok 11 500 l/h · max. výtlak 7 m                       |
| 26 | Hadicová spona                  | 27–51 mm · 1 ks                                                        |
| 27 | Posuvná tyč                     | –                                                                      |
| 28 | Úchyty posuvné tyče             | –                                                                      |
| 29 | O-kroužky                       | 2 ks                                                                   |

---

## 1. Bezpečnostní varování

- Napájení musí odpovídat specifikaci výrobku. V případě potřeby si vyžádejte informace od místního dodavatele elektřiny ohledně předpisů pro připojení. Zařízení nepřipojujte, pokud tyto předpisy nesplňuje (specifikace napětí musí odpovídat provoznímu napětí).
  - Zařízení musí být připojeno k proudovému chrániči (RCD) s vybavovacím proudem 30 mA, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem a byly dodrženy evropské bezpečnostní normy. Další informace získáte u kvalifikovaného elektrikáře.
  - Zařízení musí být před použitím zcela smontováno.
  - Součásti obalu mohou být nebezpečné (např. plastové sáčky). Uchovávejte je mimo dosah dětí, domácích zvířat a všech osob, které nejsou schopny pochopit související nebezpečí. Toto zařízení není hračka.
  - Při čištění jezírka musí být zařízení umístěno ve vzdálenosti nejméně 2 metry od břehu.
  - Zařízení nikdy nenechávejte bez dozoru.
  - Zařízení nikdy nenoste za napájecí kabel ani za něj netahejte.
  - Během provozu netahejte zařízení za hadici.
  - Neodřezávejte zástrčku a nezkracujte kabel. Při nedodržení tohoto pokynu zaniká záruka.
  - Při používání venku se ujistěte, že zástrčka i zásuvka jsou zcela suché.
  - Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
  - Když je zařízení zapnuté, nepřibližujte sací hubici k citlivým částem těla (oči, uši, ústa).
  - Před vyprázdněním nádoby zařízení vypněte a odpojte zástrčku z proudového chrániče.
  - Před čištěním zařízení vždy vypněte vysavač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Motorovou hlavici (3) neponořujte do vody ani ji nečistěte proudem vody.
  - Zařízení je vhodné k odsávání vody o maximální teplotě 35 °C.
  - Výměna elektrického kabelu není možná. Zařízení nesmí být provozováno s poškozeným elektrickým kabelem nebo krytem.
  - Zařízením nesajte hořlavé, výbušné, jedovaté ani zdraví škodlivé látky. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody na osobách a věcech způsobené nesprávným používáním zařízení nebo nedodržením tohoto návodu.
- 


## 2. Před prvním použitím

- Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze.
- Vyjměte veškeré příslušenství a obalové materiály z krabice i z vnitřku sběrné nádrže (7).
- Před použitím i po něm zkontrolujte, zda je spínač (2) v poloze OFF (0).
- Zařízení vždy používejte se správnou filtrační vložkou - pro mokré použití nasadte filtrační houbu (14).
- Zasuňte posuvnou tyč (27) do úchytů (28) na sběrné nádrži, jak je znázorněno na obr. 3.
- Upevněte rukojeť (1) pomocí dvou dodaných šroubů (obr. 5).

- Namontujte kolečka (16) na podvozek (15) podle obr. 6.

### 3. Provozní režim spínače motoru

| Poloha spínače | Stav motoru   |
|----------------|---------------|
| 0              | Motor vypnutý |
| I              | Motor zapnutý |

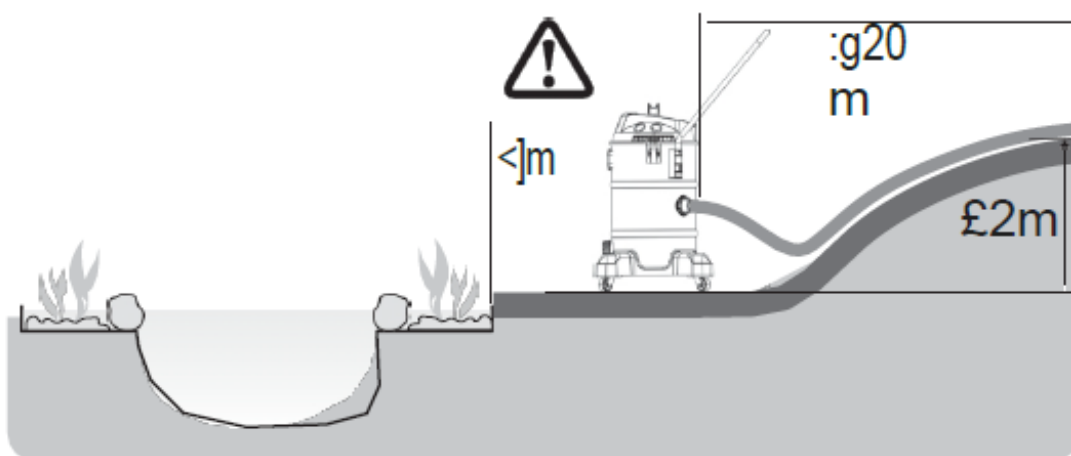

### 4. Čištění jezírka

Při čištění jezírka postupujte následovně:

1. Umístěte zařízení v bezpečné vzdálenosti nejméně 2 metry od břehu.
2. Otevřete obě zajišťovací spony (6) na boku sběrné nádrže (7) a sejměte motorovou hlavici (3). Nasadte filtrační houbu (14) na filtrační klec (4). Připojte tmavě modrý porézní sáček (18) k přívodu hadice uvnitř vakuové komory (obr. 4). Nasadte motorovou hlavici zpět na sběrnou nádrž a ujistěte se, že zajišťovací spony (6) správně zapadly na místo. Elektrický kabel musí být umístěn na opačné straně než otvor pro připojení sací hadice (8).
3. Zasuňte zásuvný konektor na sací hadici (9) do připojovacího otvoru (8) v horní části sběrné nádrže a spojení zajistěte půlotáčkou doprava (obr. 8).
4. K sací hadici (9) připojte potřebný počet prodlužovacích trubek (11) a na konec nasadte sací hubici (12, 13 nebo 19).
5. Zapojte zástrčku výtlačného čerpadla do zásuvky (20) umístěné v motorové hlavici/víku zařízení (obr. 11).
6. Pevně našroubujte konektor 31/38 mm (17) na výstupní otvor pro vodu v zadní střední části sběrné nádrže (7). Poté pevně nasuňte výstupní hadici (10) na konektor

- 32/38 mm a pomocí svorky (16) hadici s konektorem zajistíte (obr. 12). Ujistěte se, že O-kroužky (29) jsou správně nasazeny na konektoru (17).
- Po provedení výše uvedených kroků připojte zařízení k proudovému chrániči (RCD). Nejprve ponořte sací trysku do jezírka a poté spustíte motor přepnutím spínače do polohy I (ON).
  - Motor a vnitřní čerpadlo se spustí – nyní můžete začít odsávat znečištěnou vodu.
  - Zařízení bude v provozu, dokud nebude přepnuto do polohy OFF (0). Když zařízení nepoužíváte, vždy odpojte zástrčku z proudového chrániče.
  - Po každém použití důkladně odstraňte ze sběrné nádrže (7) nečistoty a vodu.

⚠ **Důležité:** Před zapnutím připojte tmavě modrý porézní sáček k přívodu hadice uvnitř nádrže, nasadte pěnový filtr na filtrační klec a zapojte zástrčku čerpadla do zásuvky nádrže. Nezapínejte zařízení, dokud není sací hadice ponořena ve vodě. Spojte hadici, trubici a sací trysku, ponořte sací trysku do vody a teprve poté zařízení zapněte. Pokud během provozu dojde ke snížení sacího výkonu, zařízení vypněte, vyčkejte 10 sekund a znovu je zapněte.

**Poznámka:** Před čištěním jezírka připojte zástrčku čerpadla do zásuvky (20). V opačném případě se při dosažení maximální hladiny v nádrži sepne plovákový bezpečnostní spínač (5), čímž se změní a zesílí sací hluk zařízení.

---

## 5. Vyfukování

Nejprve odpojte zástrčku čerpadla ze zásuvky (20) a poté připojte sací hadici (9) k výfukové přípoce (24).

---

## 6. Vypouštěcí šroub (obr. 1/23)

Nádrž (7) je vybavena vypouštěcím šroubem (23) pro snazší vyprázdnění po vyčištění jezírka. Vypouštěcí šroub (23) otevřete otočením proti směru hodinových ručiček a vypustíte kapalinu.

---

## 7. Údržba a čištění

⚠ **Důležité:** Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění se vždy ujistěte, že je zařízení odpojeno od proudového chrániče.

- Kromě pravidelného čištění nevyžaduje vysavač téměř žádnou údržbu.
- Sběrnou nádrž (7) a sběrný sáček (18) důkladně vyčistěte vodou a jemným čisticím prostředkem.
- Příležitostně zkontrolujte sací hadici (9), prodlužovací trubice (11) a výstupní hadici (10), zda nejsou ucpané nebo zda v nich nezůstaly nečistoty. V případě potřeby je vyčistěte.

- Filtrační houbu (14) opatrně omyjte vodou a jemným čisticím prostředkem. Před uskladněním ji nechte zcela vyschnout.
- Při skladování se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché. Uložte je na suchém místě chráněném před mrazem, mimo dosah dětí.
- **Čištění zpětného ventilu:**
  1. Odšroubujte výstupní konektor čerpadla (22) otáčením proti směru hodinových ručiček.
  2. Odšroubujte 90° konektor čerpadla otáčením proti směru hodinových ručiček.
  3. Zkontrolujte zpětný ventil – pokud jsou uvnitř nečistoty nebo bláto, ventil vyčistěte.




---

## 8. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka v délce 2 roky od data nákupu na vady materiálu a výrobní vady. Během výrobního procesu bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby vysavač splňoval přísné standardy kvality. Pokud budete muset uplatnit nárok v rámci této záruky, vraťte výrobek do místa nákupu spolu s originálním dokladem o zakoupení.

Záruka se nevztahuje na reklamace způsobené:

- nesprávnou instalací nebo obsluhou,
- nedostatečnou údržbou,
- poškozením mrazem,
- neodbornými pokusy o opravu,
- použitím nadměrné síly,
- zásahem třetí strany,
- přetížením a vniknutím cizích předmětů,
- běžným opotřebením součástí.

Na základě zákona o odpovědnosti za výrobky výrobce neodpovídá za škody způsobené zařízením, pokud jsou výsledkem neodborné opravy.

---

## **9. Správná likvidace výrobku**

Tento výrobek nesmí být v rámci celé EU likvidován společně s běžným domácím odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace, recyklujte výrobek zodpovědně a přispějte tak k udržitelnému opětovnému využití surovin. K odevzdání použitého zařízení využijte systémy pro sběr a vrácení elektrozařízení nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten výrobek převezme a zajistí jeho ekologicky bezpečnou recyklaci.